



Aufbauanleitung für:

Bühnenelement VGM 800 / 1000




Aufbau Bühnenpodeste	Seite 2
Aufbau Geländer	Seite 3
Aufbau Zubehör	Seite 4
Aufbau Treppe	Seite 4
Verklammerung Elemente	Seite 5





- ① Lagern Sie die Bühnenpodeste mit der Scherenmechanik nach oben.
- ② Mit einer Hand pressen Sie die Verstellgriffe zusammen und lösen die Verriegelung. Mit der anderen Hand halten Sie die Verbindungsstange fest. Durch Drücken oder Anheben wird die erforderliche Höhe eingestellt. Stellen Sie sicher, dass die beiden Sicherungsbolzen exakt in die vorgesehenen Bohrungen im Profil einrasten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Einstellung nicht korrekt ist und die Scherenmechanik beschädigt wird.
- ③ Podest umdrehen und auf die Füße stellen. Einsatzbereit als Einzelpodest.
- ④ Für die Verwendung im Verbund die Elemente mittels Hauptverbindungswinkel untereinander verhaken.
- ⑤ Bei besonders hoher dynamischer Belastung sollten zusätzlich Elementverbindungsclammern verwendet werden.


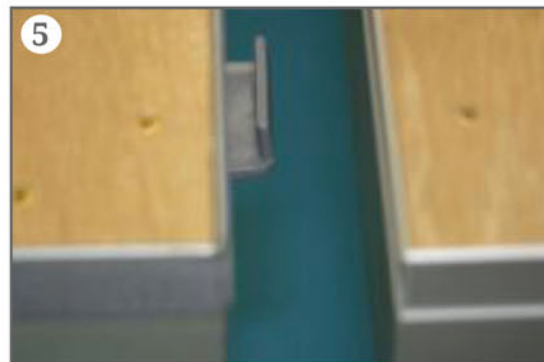


Um bei dem Bühnenelement VGM 1000 eine vibrationsfreie Maximal-belastung in der Einstellhöhe 40 cm zu garantieren, verfügt dieses Element über eine zusätzliche Stütze, die ausgeklappt und eingerastet werden muss.


Bitte beachten Sie, dass gestapelte Elemente niemals vom Stapel gezogen, sondern immer gehoben werden müssen. Ansonsten besteht Bruchgefahr der Hauptverbindungswinkel!



- 1 Geländer und Geländerbefestigungsklammer bereitlegen.
- 2 Geländerklammer von hinten in das Profil des Bühnenelements stecken.
- 3 Geländer auf die Schrauben der Befestigungsklammer aufschieben und mittels Mutter festziehen.
- 4 Im Eckbereich der Geländer, Verbindungsstück aufstecken und mit 90 Grad versetztem Geländer verbinden.

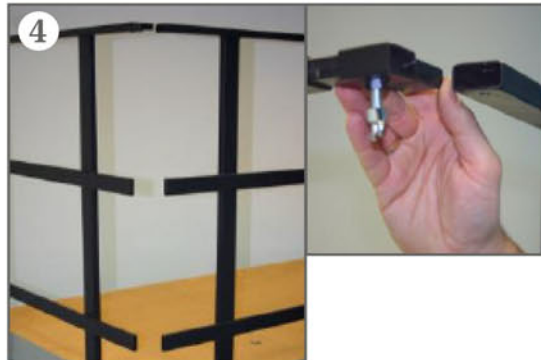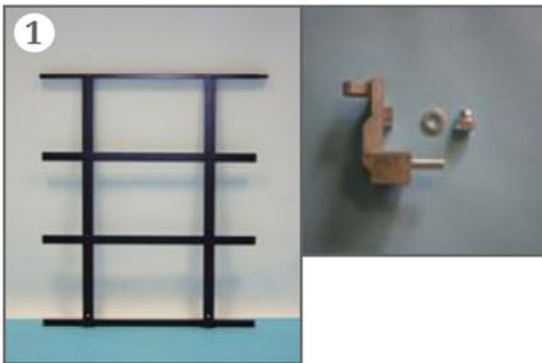


- 1 Einzelne Stufenkästen für benötigte Bühnenhöhe mittels Verbindungsschraube vormontieren. Treppe vorstellen.
- 2 Treppenhandlauf in die Stufenkästen einstecken und mit dem Schutzgeländer verbinden. Bohrung für die Schraube muss bauseits vorgenommen werden.

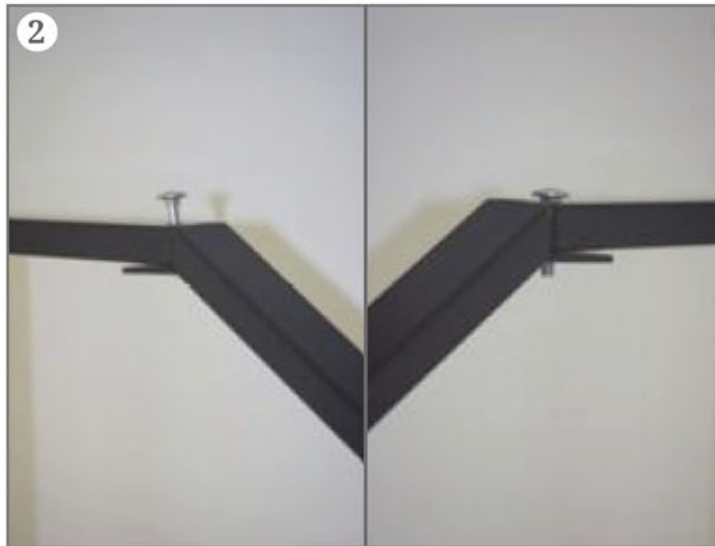

- 1 Klettband für die Aufnahme der Bühnenblende in der vorhandenen Nut des Profils aufkleben.
- 2 Bühnenblende mittels des aufgenähten Velcrobandes am Klettband ankletten.



- ① Elementverbindungsklammer mit kompletten Zubehör bereitlegen.
- ② Bei normaler Beanspruchung reicht die Verhakung der Elemente durch die Hauptverbindungswinkel aus. (Siehe Seite 2). Gibt es stärkere oder dynamische Beanspruchungen, sollten zusätzlich Elementverbindungsklammern verwendet werden.
Für den Aufbau von Abstufungen, Chorpodesten und Tribünen verwenden Sie bitte zusätzlich Beinverbindungsklammern, die in unterschiedlichen Ausführungen für diesen Zweck verfügbar sind.
- ③ Das Gegenüber der Klammer aufsetzen und beide Klammerteile mittels Schraube und Flügelmutter miteinander verschrauben.

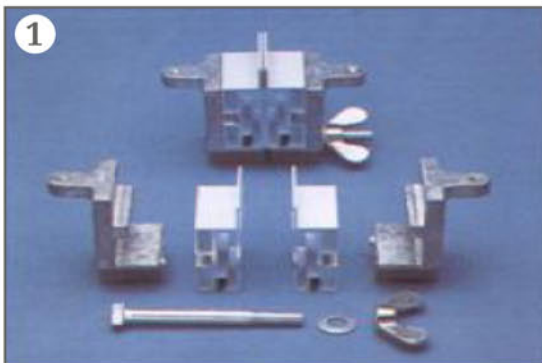

Rückansicht



Außenansicht